

EPSON - Calibration media sur nouvelles Sure Color S

Lorsque vous ajoutez un nouveau média sur votre machine, vous devez le calibrer en effectuant cette procédure.

Vous pouvez aussi effectuer cette opération si vous avez des problèmes de banding (avance média) ou de floues (alignement des têtes).

Sur la plupart des supports vous pouvez effectuer ces paramétrages en mode automatique. Si non vous devrez les faire manuellement.

Réglage automatique :

Chargez votre support et assurez vous que vous n'avez pas de buses obstruées.

Appuyez sur **Menu**, puis sur **Paramètres du support -> Réglages de l'impression -> Réglages automatique et sur Réglage auto.**

Appuyez ensuite sur **Démarrer**

Le réglage automatique démarre, des motifs sont imprimés, patientez jusqu'à ce que le réglage soit terminé.


Si le réglage n'est pas possible en automatique, effectuez les réglages en Manuel.

Réglage d'alimentation du support en manuel :

Appuyez sur **Menu**, puis sur **Paramètres du support -> Réglages de l'impression -> Ajustement manuel -> Réglage d'alim. du support -> Manuel (Standard)**

Appuyez ensuite sur **Démarrer**

Un motif de réglage est imprimé. Vérifiez le motif de réglage. Il y a 2 groupes de motifs de réglages, 1-A et 1-B. Pour chacun, sélectionnez le motif contenant le moins de vides ou de chevauchements. Dans l'exemple suivant, vous devriez sélectionner 0 :

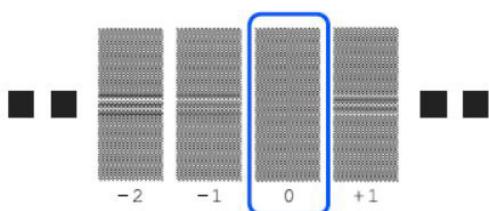

L'écran de saisie des résultats est affiché. Appuyez sur \ominus / \oplus pour entrer la valeur choisie en multipliant par 0,1. Exemple : si la valeur choisie est -1 : $-1 \times 0,1 = -0,1$ (si 2 motifs sont similaires, utilisez la valeur entre les 2 motifs)

Définissez les valeurs et appuyez sur **OK**.

Les Tutos



Alignement de la tête en manuel :


Assurez vous que les buses de sont pas bouchées avant de faire ce réglage.

Appuyez sur **Menu**, puis sur **Paramètres du support -> Réglages de l'impression -> Ajustement manuel -> Alignement de la tête**

Appuyez ensuite sur **Démarrer**

Les motifs de réglage est imprimé. Il y a 8 blocs, n°1 A à D et n°2 A à D.

Vérifiez les motifs de réglage. Pour chaque bloc, sélectionnez les motifs présentant les lignes les plus fines. Par exemple, vous pourriez sélectionner -1 dans le bloc suivant :

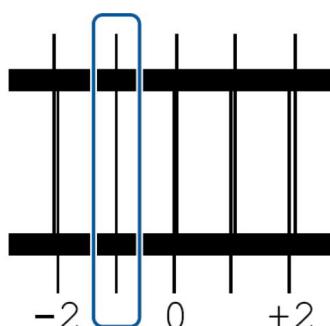

L'écran de saisie des résultat est affiché, utilisez \ominus / \oplus pour saisir le numéro de motif choisi pour chacun des blocs et appuyez sur **OK**.

