



EPSON - création d'un papier personnalisé sur Epson Serie P

Certains média spécifiques nécessite une calibration particulière sur les Epson serie P afin d'obtenir un résultat de qualité.

Entrer dans le menu de l'imprimante -> Papier -> Paramètre papier Perso

Il convient ensuite de faire les réglages suivants

Sélectionner Papier de ref


Sectionner le type de support le plus proche du papier que vous utilisez. Si aucun choix ne semble correspondre, sélectionner Aucun Papier Select.

Espace cylindre

Il s'agit ici de définir la hauteur de la tête d'impression. Par défaut elle est sur standard, néanmoins si vous observez des traces de «touchette» de la tête d'impression, il faut augmenter la hauteur de la tête sur Grand voir Le plus Grand.

Définir épaisseur pap

En appuyant sur **OK** cela lance un test d'impression pour définir l'épaisseur du papier. Sélectionner le numéro ou le motif semble le plus aligné.

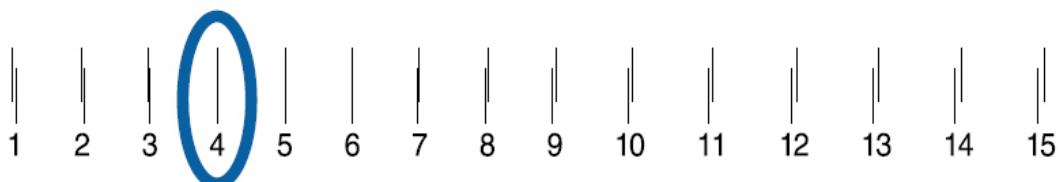


Réglage Alim Papier

Ce réglage permet de définir la vitesse d'avance média, et ainsi d'éviter l'apparition d'effet de bande (banding) sur les impressions.

Réglage motif

Lancer l'impression en appuyant sur OK. Sur le motif qui s'imprime, choisir le motif le plus clair ou le plus uniforme en fonction des modèles d'imprimante.



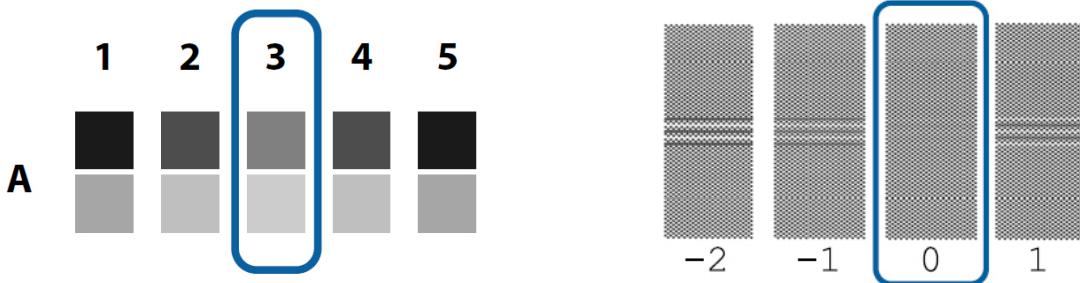

Relever le numéro le plus adapté et le renseigner sur l'écran et valider par OK.

Réglage valeur

Pour affiner le réglage d'avance média ou pour rentrer une valeur directement, choisir ce menu

Les valeurs vont de -0.7 % à +0.7 %

Si vous avez du banding avec des lignes blanches , la valeur d'avance est trop faible il faut donc augmenter la valeur.

Si vous avez du banding avec des lignes sombres , la valeur d'avance est trop forte il faut donc diminuer la valeur.

Aspiration papier

Pour maintenir la distance entre la tête d'impression et le papier constante, il convient d'ajuster l'aspiration du papier . La valeur par défaut est 0. Si le papier est très fin il faut réduire cette valeur pour garantir une impression de qualité.

Paramètres additionnels

Il existe ensuite d'autres paramètres moins importants qui permettent d'aller un peu plus loin.

Temps de séchage par passage : permet de marquer une pause entre 2 passages de têtes pour faciliter le séchage

Tension papier rouleau : si le papier fait des plis lors de l'impression basculer le paramètre sur Élevé ou Plus élevé.

Supprimer inclinaison : permet de réduire l'inclinaison du papier pendant l'impression

