



Alignment portique et tête d'impression - Epson V1000


Alignment du portique :

Cette calibration est à effectuer à la première utilisation de l'imprimante ou en cas de banding.

Vérifiez que l'écart de support est à 1,2 mm et si ce n'est pas le cas modifiez-le. Chargez une feuille A4 (blanche ou transparente). Allez dans le menu **Entretien** (扳手图标) -> **Réglages de l'impression** -> **Alignment du portique** puis appuyez sur **Démarrer** puis **Démarrer impression**.

Une fois le motif d'alignement imprimé, retirez la feuille et fermez le capot.

Munissez vous d'une règle graduée et mesurez la distance entre les 2 symboles comme indiqué dans l'illustration :

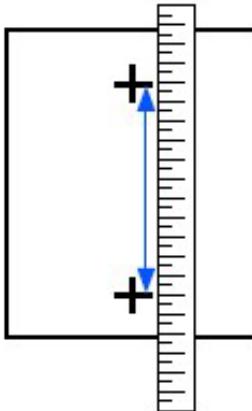

Rentrez la valeur mesurée à l'écran de saisie qui s'affiche et appuyez sur **OK**.

Alignment de la tête :

Cette calibration est à effectuer à la première utilisation de l'imprimante ou en cas de floue dans l'impression. Vérifiez toujours que votre test de buses est ok avant de faire cette opération.

Vérifiez que l'écart de support est à 1,2 mm et si ce n'est pas le cas modifiez-le. Chargez une feuille A4 (blanche ou transparente).


Allez dans le menu **Entretien** (扳手图标) -> **Réglages de l'impression** -> **Alignment de la tête** puis appuyez sur **Démarrer**.





Alignment portique et tête d'impression - Epson V1000

Une fois le motif d'alignement imprimé, le menu de saisie s'affiche à l'écran. Retirez la feuille pour lire les résultats. Vérifiez chaque motifs et sélectionnez la ligne qui apparait la plus fine. Dans l'illustration suivante il faut sélectionner -1 :

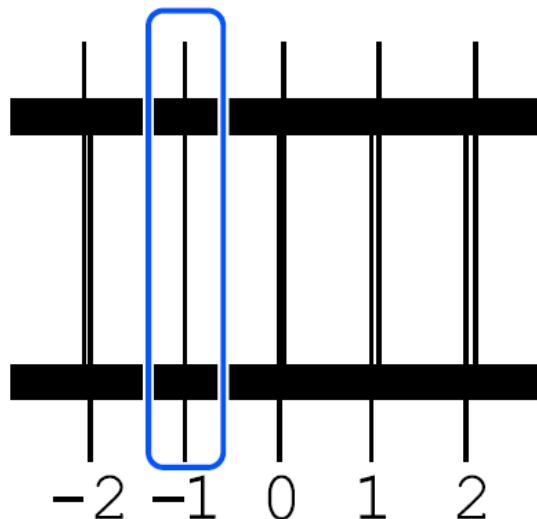

Saisissez les valeurs d'ajustement pour chaque bloc (de #1 BK1 à #4 WH2) puis appuyez sur **OK**.

Vérifiez les valeurs à l'écran de confirmation d'ajustement puis appuyez sur **OK**.

