

Entretien S7100


Epson a énormément simplifié et automatisé les procédures de maintenance sur sa dernière génération d'imprimantes éco-solvant. Toutefois, **il est important de bien réaliser les opérations recommandées afin de garantir une longévité maximale à votre imprimante.**

Maintenance quotidienne

- Nettoyage de la plaque d'impression :

Pour maintenir une qualité d'impression optimale, un nettoyage quotidien est conseillé :

Imbibez d'eau un chiffon doux, essorez-le et essuyez toute poussière ou peluche collée sur le chauffage et dans la rainure :

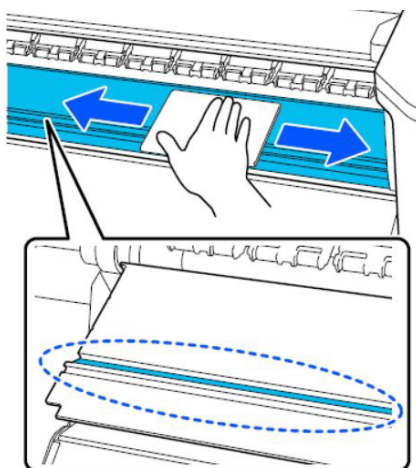


- Test de buses :


Pour maintenir une qualité d'impression optimale, nous vous conseillons d'imprimer un motif de vérification des buses **avant chaque journée de production.**

Assurez vous que l'imprimante est prête à imprimer et appuyez sur  puis sur **Tête d'impr**
Vérification des buses. Sélectionnez la position d'impression et appuyez sur **Démarrer.**
Le motif de vérification est imprimé.

Exemple de buses propres

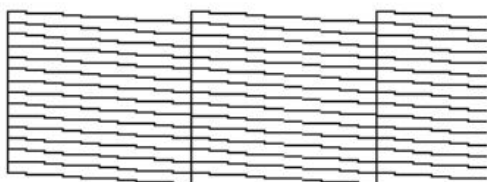

Exemple de buses obstruées

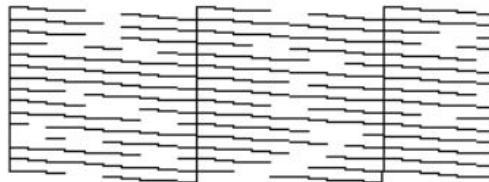


Si le motif ne présente aucune buse obstruées appuyez sur . Si ce n'est pas le cas, appuyez sur  et effectuez les nettoyages en conséquence (léger, moyen, lourd) jusqu'à avoir un test de buses propre.

Maintenances régulières

- Nettoyer les «Edge guards» : Une fois pas mois ou si ils sont sales

Imbibez d'eau un chiffon doux, essorez-le et essuyez toute poussière ou peluche collée aux plaques latérales du support. En cas de présence de colle, enlevez les plaques latérales du support et éliminez-la à l'aide d'un détergent neutre dilué :

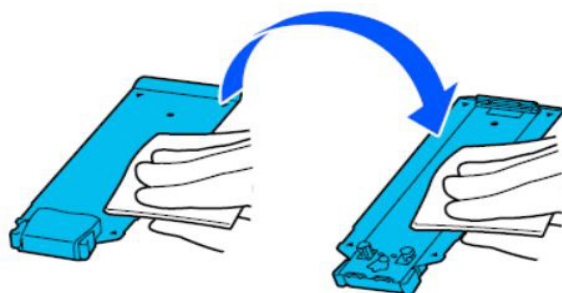



- Nettoyage manuel (tête et capuchons) : Une fois par mois ou si nécessaire (buses sales)

Appuyez sur  puis sur **Nettoyage des éléments de maintenance -> Tête d'impression/ zone autour du capuchon**. Appuyez sur **Démarrer**, puis sur **Comment faire pour...** pour afficher la procédure à l'écran.


La tête se déplace à gauche de la machine. Ouvrez les capots de maintenance côté gauche :




Utilisez un coton tige et trempez-le dans le liquide de maintenance mais essuyez-le sur le bord du gobelet pour qu'il ne coule pas. Nettoyez ensuite les zones indiquées en bleu dans l'illustration mais attention à ne pas toucher les zones indiquées en rouge :

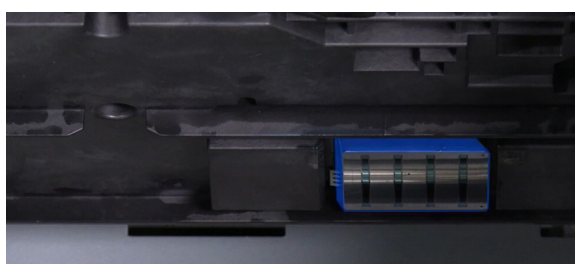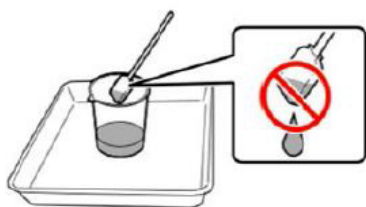



De la même manière, nettoyez la zone indiquée en bleu :

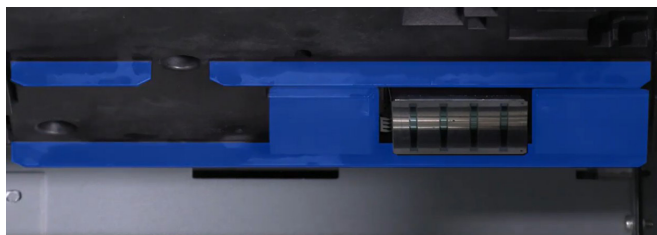



Assurez vous que tout est propre puis fermez le capot de maintenance de gauche et ouvrez celui de droite pour accéder aux Cap.

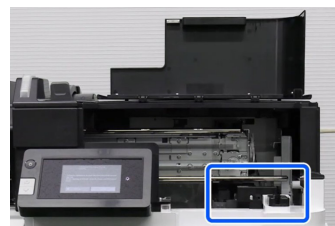

Pour nettoyer le cap, à l'aide d'un coton tige et du liquide de maintenance, **nettoyez les zones indiqués en bleu** (attention à ne pas appuyer sur la zone indiquée en rouge) :

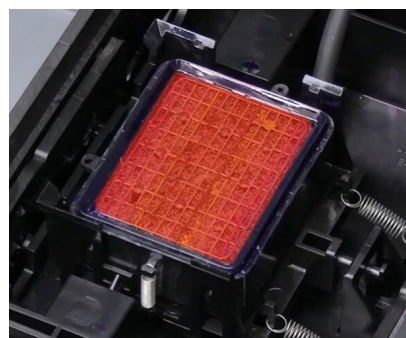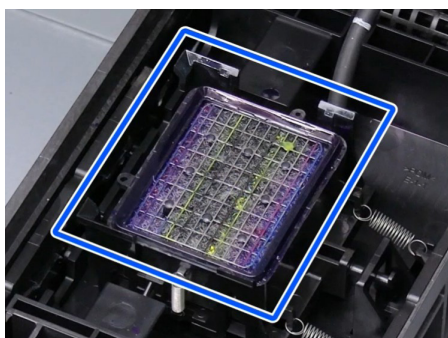



D'abord les zones de guidage dans les coins :

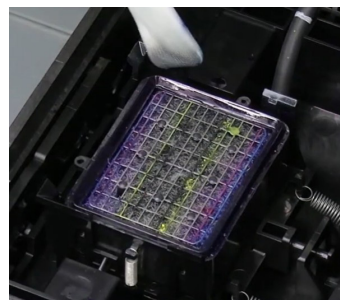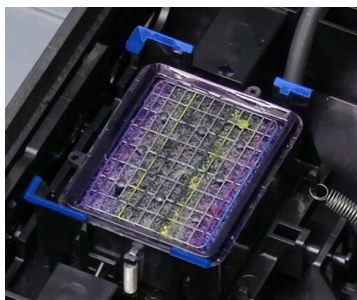


Le bord extérieur :




Le bord supérieur :

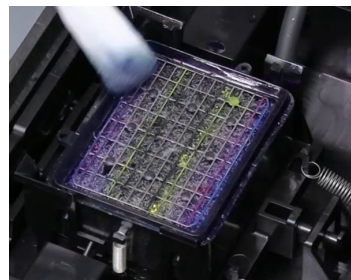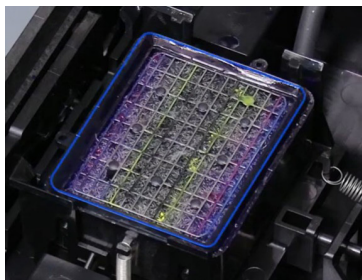


Le bord intérieur :

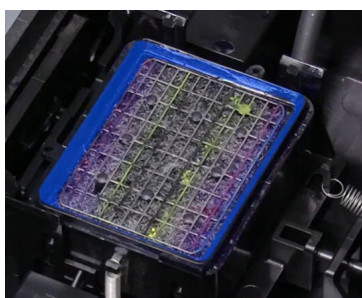


Et si il y a des poussières ou des peluches à l'intérieur du capuchon, enlevez les avec la pince à épiler :

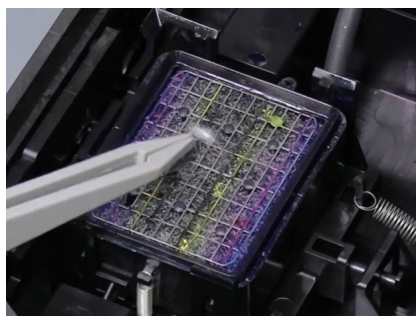

Voici le résultat «avant/après» :

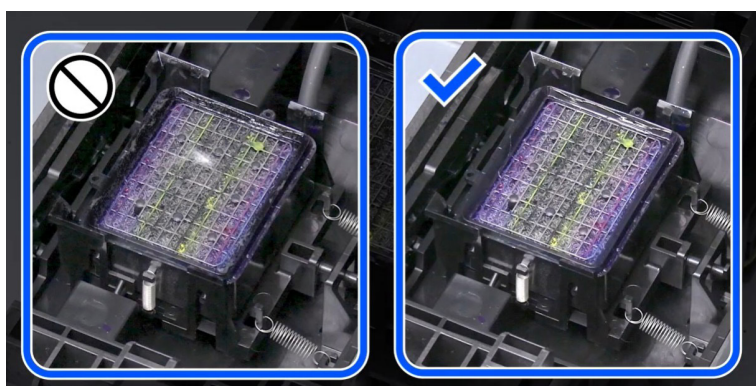

Lorsqu'il y a des peluches ou des poussière sur le tampon de rinçage, essayez les avec la pointe d'un coton tige :

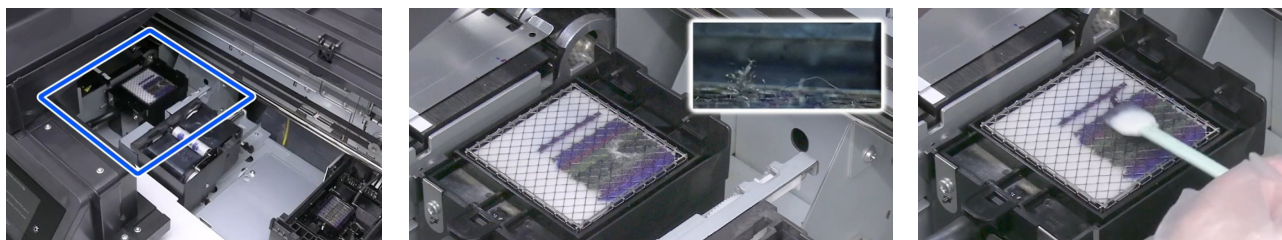

Fermez le capot de droite et appuyez sur **Terminer** à l'écran. Effectuez un test de buses pour contrôler le résultat.

Voici un lien vers la vidéo explicative de toute la procédure : [Lien vidéo](#)

Maintenances à faire en cas de problème

- Nettoyage de la poussière et brume d'encre :

Cette opération est à effectuer si les buses sont toujours obstruées après avoir effectué plusieurs nettoyages automatique et si vous avez des gouttes d'encre qui se forment après un nettoyage manuel de la tête.

Allez dans  puis appuyez sur **Élimination de la poussière et la brume d'encre de la tête d'impr** et suivez la procédure.


- Lavage de la tête :

Cette opération est à effectuer si les buses sont toujours obstruées après avoir effectué plusieurs nettoyages automatique et un nettoyage manuel de la tête.

Vous aurez besoin de x4 réservoirs de produit nettoyant (refT56L0) et x4 fixation du plateau (fournis avec l'imprimante).


Allez dans  puis appuyez sur **Lavage de la tête** et suivez la procédure.

Fixation du plateau



- Nettoyage des rouleaux presseurs :


Éteignez l'imprimante et débranchez les câbles d'alimentation. Attendez une minute. Ouvrez le capot avant de l'imprimante. Soulevez le levier de chargement de support. Utilisez le chiffon pour essuyer les côtés des rouleaux presseurs où la saleté peut s'être accumulée. Veillez à ne pas toucher la tige du chariot B lors de cette opération :

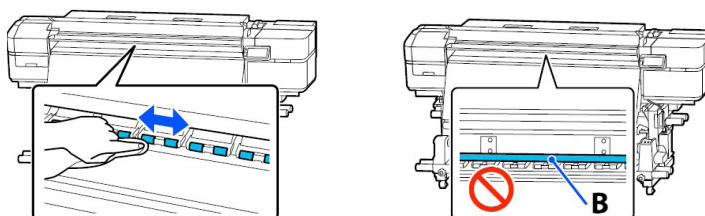

Maintenances à faire lorsque la machine le demande

- Graissage de la tige du chariot :


Lorsque vous avez le message **Il est temps d'appliquer de la graisse sur la tige du chariot**, suivez la procédure suivante :

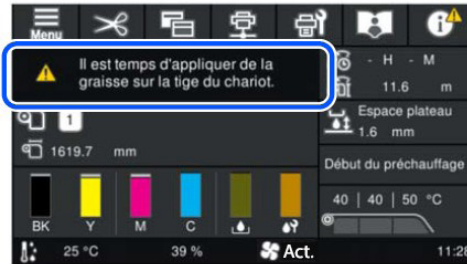

Appuyez sur le message ou allez dans le menu **Maintenance -> Ajout de graisse à la Tige du chariot** pour lancer la procédure et appuyez sur **Démarrer**.

Appuyez sur **Comment faire pour ...** pour afficher la procédure de graissage.

En vous servant des tampons fournis de l'outil de graissage et d'un pot de graisse et de bâtons de nettoyage, essuyez les 2 barres (A et B), 3 fois et toujours de droite à gauche sans faire d'aller retour.

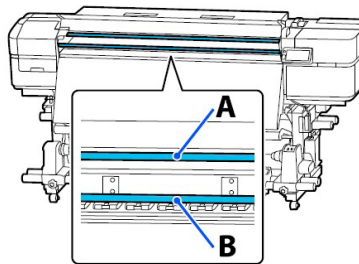


Une fois la procédure terminée, appuyez sur **Fin** à l'écran.

Maintenances de stockage de la machine

Si vous n'allez pas utiliser la machine pendant une période de **2 semaines ou plus** effectuez la procédure d'**Entretien avant stockage** :

Vous devez vous munir de 4 poches de produit nettoyant (refT56L0) et des 4 Fixations du plateau fournis avec l'imprimante.

Fixation du plateau



Appuyez sur  -> **Entretien avant stockage** puis appuyez sur **Démarrer**.

Appuyez sur **Comment faire pour ...** et suivez les instructions à l'écran.

Avant de stocker les poches d'encre retirées, nettoyez l'encre qui pourrait être collée au port d'alimentation. Utilisez un bâtonnet de nettoyage. Utilisez un nouveau bâtonnet pour chaque couleur et n'appuyez pas trop fort sur le port d'alimentation lors de l'essuyage.

Lorsqu'un message vous indique que la procédure est terminée, vous pouvez débrancher l'imprimante.