


Entretien F2200

Epson a énormément simplifié et automatisé les procédures de maintenance sur sa dernière génération d'imprimantes. Toutefois, **il est important de bien réaliser les opérations recommandées afin de garantir une longévité maximale à votre imprimante.**

Agitation des cartouches d'encre



Pour maintenir la qualité d'impression, il est nécessaire de secouer les cartouches périodiquement pour éviter qu'elles ne sédimentent. **Toutes les 24H pour le blanc, et tous les mois pour les autres cartouches.** (la machine affichera un message)
Secouez les cartouches de la façon suivante :

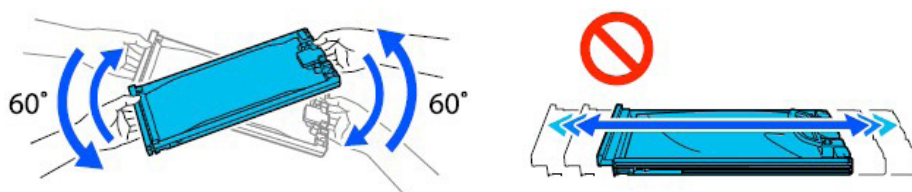

Remplacement du kit de nettoyage tête

La machine affiche un message quand il est temps de changer le kit de nettoyage tête. Il est composé de trois éléments : l'unité d'essuyage, le capuchon anti-séchage, et le tampon de lavage. Pour procéder à leur remplacement, se rendre dans le **Menu -> Entretien -> Remplacer les pièces de maintenance -> Kit de nettoyage de la tête**. Ensuite appuyez sur **Démarrer** puis sur **Comment faire pour ...** pour afficher la procédure à l'écran.

Retirez l'unité d'essuyage en la soulevant vers le haut et la remplacer par une neuve. Procédez au retrait du tampon d'absorption en faisant attention aux crochets et remplacez le par un nouveau. Enlevez soigneusement les pièces pour éviter toutes projections d'encre.

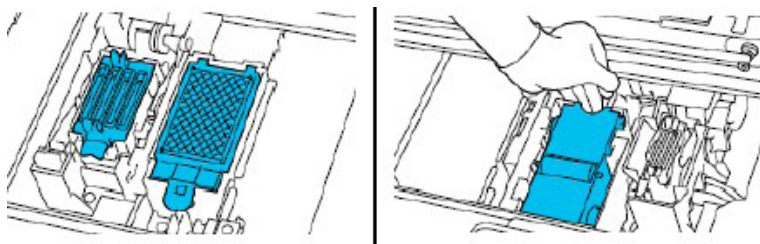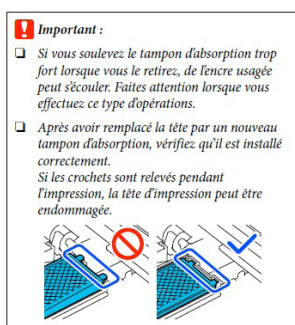

Test des buses : avant chaque journée de production :

Nous vous recommandons de vérifier que les buses ne sont pas obstruées avant chaque journée de production. Utilisez un papier de couleur au centre du plateau pour voir les buses de blanc plus facilement.

Allez dans **Menu -> Entretien -> Tête d'impr Vérification des buses**


Vous choisissez ensuite le type de motif (Toutes les couleurs, que le blanc ou que les couleurs), puis le plateau installé.

Appuyez ensuite sur **Démarrer**.



Contrôlez le motif imprimé :

Exemple de buses propres

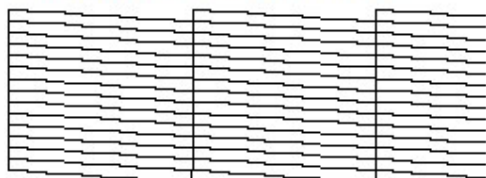


Exemple de buses obstruées





Si il y a des buses obstruées, effectuez les nettoyages en conséquence. En appuyant sur la croix à l'écran ou vous pouvez aller dans **Menu -> Entretien -> Nettoyage de la tête** et effectuez des nettoyages (dans l'ordre léger, moyen, lourd). Si ça ne suffit pas, effectuez un **Nettoyage autour de la tête**.

Nettoyage autour de la tête


Lorsque des nettoyages automatiques ne suffisent pas, effectuez le nettoyage autour de la tête d'impression et les bords en métal. Allez dans **Menu -> Entretien -> Nettoyage des éléments de maintenance -> Autour de la tête**. Vérifiez le message et appuyez sur **Démarrer** puis **retirez le plateau**. Consultez le message suivant et appuyez sur **Démarrer**. La tête se positionne au milieu. Appuyez sur **Comment faire pour ...** pour consulter la procédure et effectuer le nettoyage. Voici une vidéo pour vous aider : [Lien vidéo](#)

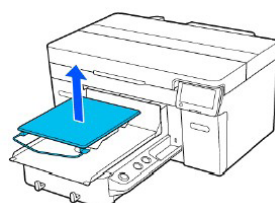

Préparez un batonnet de nettoyage humidifié mais qui ne goutte pas, avec du liquide de maintenance, puis nettoyez les zones indiquées en bleu dans les illustrations suivantes, **ATTENTION ne nettoyez jamais SOUS la tête** :

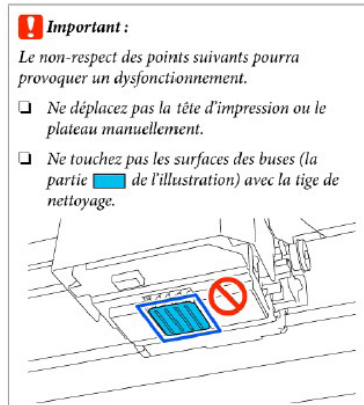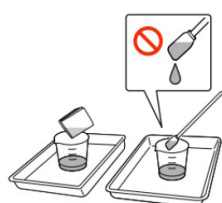

Nettoyez ensuite les plaques métalliques de chaque côtés de l'imprimante :

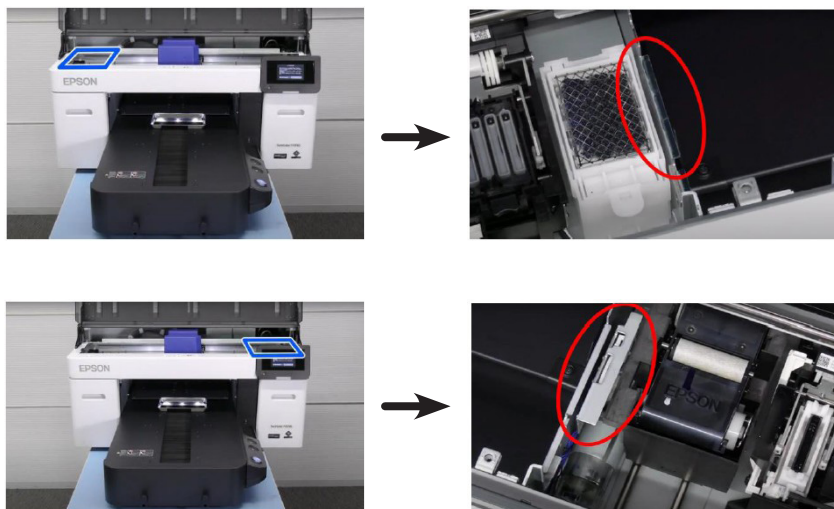

Une fois les nettoyages terminés, appuyez sur **Terminer** à l'écran, nous vous conseillons de faire un nettoyage léger et un test de buses après ce nettoyage.

Nettoyage du capuchon d'aspiration

Nettoyez le capuchon d'aspiration lorsque le message, **Il est temps de nettoyer le capuchon d'aspiration** apparaît sur l'écran.

Consultez le message et appuyez sur **Nettoyage** ou allez **Menu -> Entretien -> Nettoyage des éléments de maintenance -> Capuchon d'aspiration**. Vérifiez le message affiché puis appuyez sur **Démarrer**.


Appuyez sur **Comment faire pour ...** pour consulter la procédure et effectuer le nettoyage. Voici une vidéo pour vous aider : [Lien vidéo](#)

La tête se place en position de maintenance, ouvrez le capot et munissez vous d'un coton tige imbibé d'eau mais qui ne goutte pas et de la pince à épiler fournie avec la machine.




Enlevez d'abord à l'aide de la pince à épiler, les résidus accumulés dans le capuchon et vérifiez bien que les trous aux extrémités ne sont pas obstrués :



Nettoyez bien le petit disque sous le capuchon :

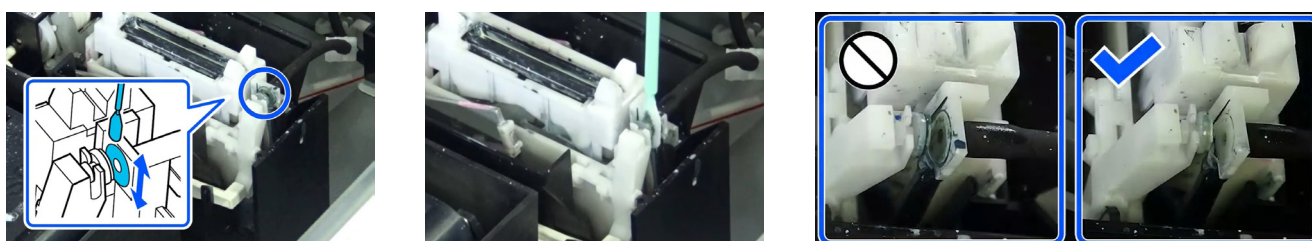

Nettoyez ensuite l'intérieur, les rebords extérieur et le dessus du capuchon :

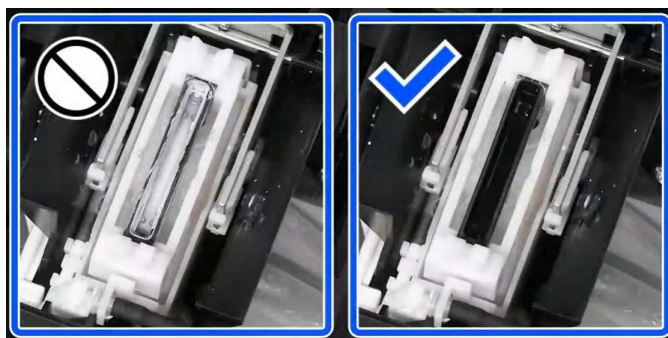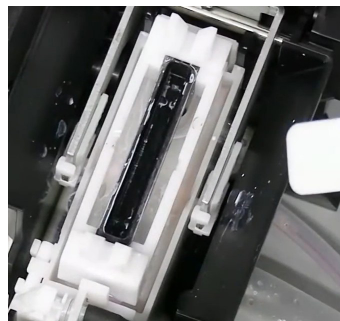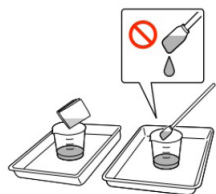

Une fois le nettoyage terminé, appuyez sur **Terminer** à l'écran, nous vous conseillons de faire un nettoyage léger et un test de buses après ce nettoyage.

Nettoyage du cache du capteur

Nettoyez le cache du capteur lorsque le message, **Il est temps de nettoyer le Cache du capteur** apparaît sur l'écran.

Consultez le message et appuyez sur **Nettoyage** ou allez **Menu -> Entretien -> Nettoyage des éléments de maintenance -> Cache du capteur**. Vérifiez le message affiché puis appuyez sur **Démarrer**.

Appuyez sur **Comment faire pour ...** pour consulter la procédure et effectuer le nettoyage.

Après avoir nettoyé les 2 caches du capteur, appuyez sur **Terminer** à l'écran.

Nettoyage de l'encodeur


Nettoyez l'encodeur lorsque le message, **Il est temps de nettoyer le Echelle d'encodeur** apparaît sur l'écran.

Suivez bien la procédure pour effectuer ce nettoyage.


Voici une vidéo pour vous aider : [Lien vidéo](#)

Appuyez sur  pour déplacer le plateau en position de maintenance et ensuite, éteignez l'imprimante puis ouvrez le capot de l'imprimante.

Versez environ 5 ml de nettoyeur d'encre dans la tasse fournie avec le kit de maintenance, plongez-y un chiffon stérile et essorez-le.

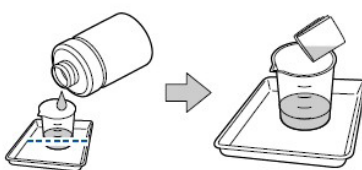

ATTENTION lors de cette opération **ne touchez pas l'arbre du chariot**, et **ne tirez pas trop fort sur l'échelle de l'encodeur** cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.

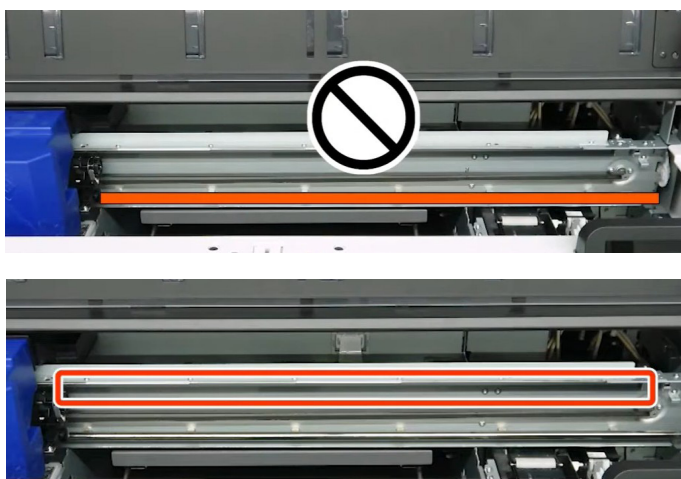

Essuyez les surfaces avant et arrière de l'échelle d'encodeur en la pressant avec un chiffon stérile imbibé, 2-3 fois, puis faites la même chose avec un chiffon sec (essuyez le bord jusqu'à avant le chariot et le bords droit jusqu'à avant la partie transparente) :



Fermez le capot de l'imprimante et rallumez-la.