


Entretien G6000

Epson a énormément simplifié et automatisé les procédures de maintenance sur sa dernière génération d'imprimantes. Toutefois, **il est important de bien réaliser les opérations recommandées afin de garantir une longévité maximale à votre imprimante.**

Maintenance quotidienne

- Nettoyage de la plaque de succion :

Assurez vous d'avoir déchargé le média et mettez la machine hors tension. Ouvrez le capot de l'imprimante et éliminez toutes traces de poussière ou de saleté à l'aide d'un chiffon doux et propre. Essuyez la plaque de l'intérieur vers l'extérieur. Si la saleté persiste, nettoyez à l'aide d'un chiffon doux et propre imprégné de détergent doux puis essuyez à l'aide d'un chiffon doux sec. Si des particules de papier s'accumulent, utilisez un cure dent pour les repousser.

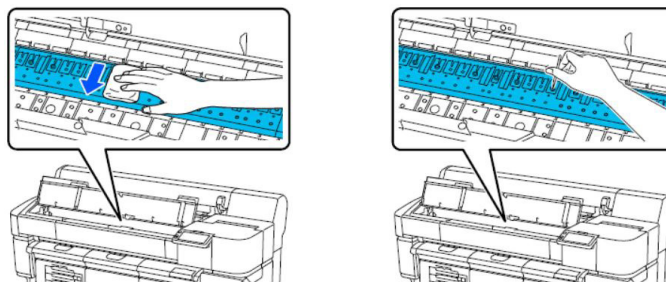


- Test de buses :

Pour maintenir une qualité d'impression optimale, nous vous conseillons d'imprimer un motif de vérification des buses **avant chaque journée de production.**

Pour imprimer un motif de contrôle des buses appuyez sur **Entretien () -> Tête d'impr Vérification des buses -> Démarrer**. Le motif de contrôle s'imprime. Contrôlez le. Si les buses ne sont pas obstruées le motif ressemble à ça :

Lorsqu'il n'y a pas d'obstruction

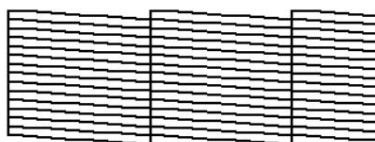

Si les buses sont obstruées le motif ressemble à ça :

Lorsqu'il y a des espaces dans le motif de vérification des buses



Dans ce cas, effectuez un **Nettoyage de la tête**. Si les buses de blanc sont désalignées, effectuez un **Rafraîchissement des buses**.

- Nettoyage automatique :

Assurez vous que l'imprimante est prête à imprimer et appuyez sur **Entretien** () -> **Nettoyage de la tête**

Sélectionnez une méthode de nettoyage. Vous devez toujours procéder dans cet ordre :

- **Nettoyage Auto**
- **Puis Nettoyage (léger)**
- **Puis Nettoyage (moyen)**
- **Puis Nettoyage (lourd)**

Lorsque le nettoyage est terminé, un message de confirmation s'affiche. Appuyez sur **Oui** pour imprimer un motif de vérification des buses.

Si les buses sont toujours obstruées après un **Nettoyage Auto** passez au niveau de nettoyage suivant. Sélectionnez la rangée de buses que vous voulez nettoyer et appuyez sur **OK** puis appuyez sur **Démarrer**.

Si après le **Nettoyage (lourd)** les buses sont toujours obstruées effectuez un **Nettoyage autour de la tête d'impression**.

Maintenances régulières ou en cas de problèmes


- Nettoyage autour du capuchon d'aspiration : Si nécessaire ou lorsqu'un message s'affiche

Lorsque le message **Il est temps de nettoyer le Capuchon d'aspiration** s'affiche, appuyez sur **Voir détails** puis sur **Nettoyer** (vous pouvez aussi appuyez sur **Entretien** () -> **Nettoyage des éléments de maintenance** -> **Capuchon d'aspiration** puis sur **Démarrer**. La tête d'impression se déplace en position de maintenance. Appuyez sur **Comment faire pour...** pour afficher la procédure et suivre les instructions à l'écran. Pour vous aider, cliquer sur ce [Lien Vidéo](#).

Ouvrez le capot de maintenance et commencez par retirer les accumulations dans le capuchon avec la pince à épiler :




Si des déchets bouchent les 2 trous indiqués, retirez les avec la pince à épiler en faisant attention à ne pas pousser les déchets dans les trous :

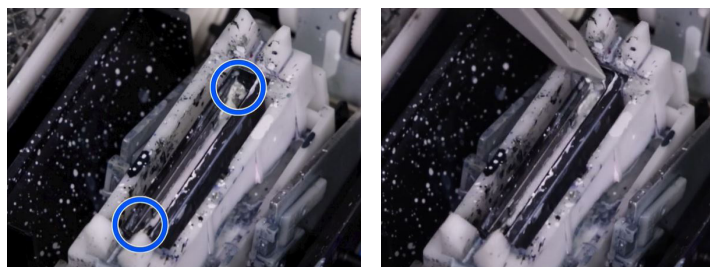

Trempez un bâton de nettoyage dans le produit nettoyant, essorez le et nettoyez la zone indiquée en le déplaçant de haut en bas :




Essayez l'intérieur du capuchon tout en faisant tourner le bâton de nettoyage :

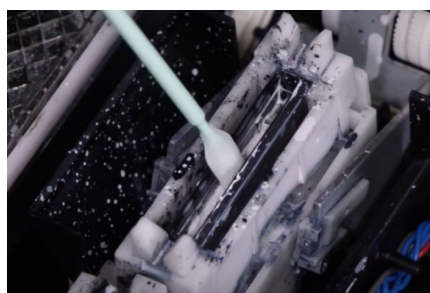


Essayez les bords extérieur du capuchon avec un large bâton de nettoyage :



Essayez le bords supérieur du capuchon avec un large bâton de nettoyage :

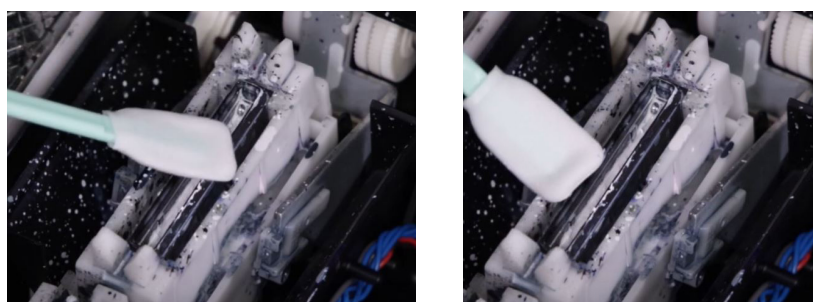

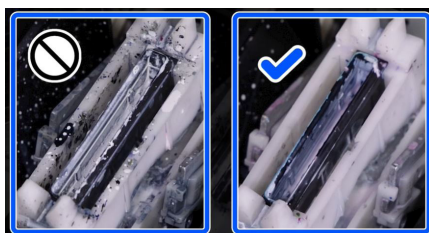


Le nettoyage est terminé lorsque l'encre attachée est entièrement retirée **Fermez le capot de maintenance** et appuyez sur **Terminer**.

- Nettoyage autour de la tête d'impression : si nécessaire

Si la surface d'impression est sale même après une **Nettoyage autour du capuchon** ou si vous avez des problèmes d'impression même après un **Nettoyage de la tête**, effectuez un **Nettoyage autour de la tête d'impression**. Pour vous aider, visionnez ce [Lien vidéo](#).

Appuyez sur **Entretien** () -> **Nettoyage des éléments de maintenance** -> **Autour de la tête** puis vérifiez le message et appuyez sur **Démarrer**. Appuyez sur **Comment faire pour ...** pour afficher la procédure et suivre les instructions à l'écran.


Attention lors de ce nettoyage veillez à ne pas toucher les parties indiquées en  dans l'illustration suivante :

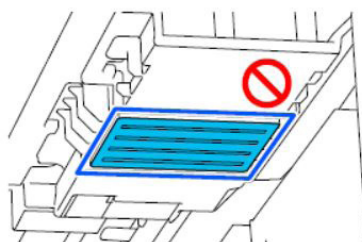


Ouvrez le capot de maintenance et le capot de l'imprimante :




Essuyez la zone indiquée en bleu avec un chiffon doux humidifié puis essuyez l'eau avec un chiffon doux et sec :

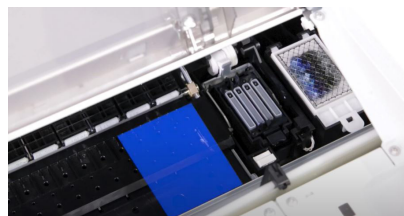

Rendez vous sur le côté de l'imprimante, **Attention** ne touchez pas les zones indiquées en rouge :

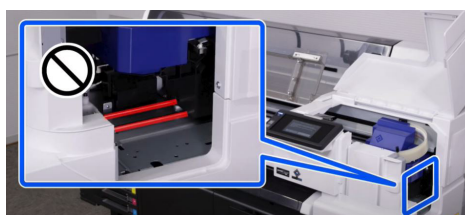

Trempez un bâton de nettoyage dans le produit nettoyant, essorez le et essuyez les zones indiquées en bleu :

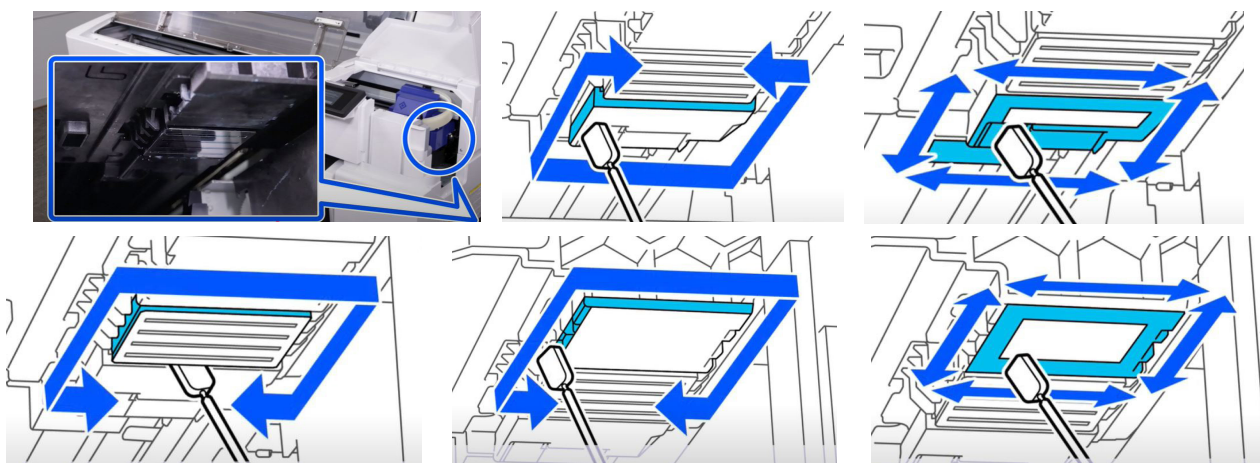

Une fois les nettoyages terminés, fermez les capot de l'imprimante et appuyez sur **Terminer**.

- Nettoyage des rouleaux d'entraînement : ci nécessaire

Lorsque les rouleaux d'entraînement sont sales avec de l'encre et/ou de la poussière de papier (et qu'ils salissent votre support), nettoyez les. Il y a plusieurs manières de faire.


Attention! Effectuez toujours ces procédures avec un support chargé (rouleaux d'entrainements baissés).

Vous pouvez commencer par charger du support et le faire avancer avec  jusqu'à ce que le support soit propre. Si ça ne suffit pas, utilisez un chiffon doux et propre avec de l'eau et une faible quantité de détergent neutre, et essuyez les parties sales des rouleaux. Essuyez ensuite la zone avec un chiffon doux et sec.

Si les rouleaux sont vraiment sales avec de la poussière de papier comme dans l'illustration suivante, nettoyez la poussière avec du ruban adhésif faible :




Pour nettoyer les parties non visibles des rouleaux, faites tourner les rouleaux en appuyant sur  :

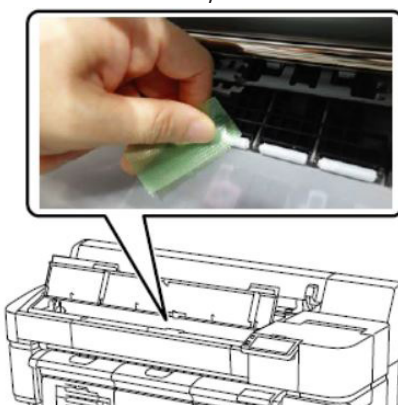


- Rafraîchissement des buses : en cas de désalignement des buses de blanc

Lorsque vous avez ce genre de problèmes lors de vos impressions (blanc qui déborde, irrégularités) :

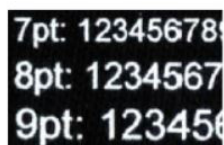

Normal

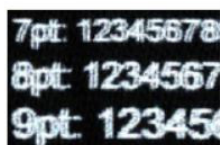

Flou



Normal


Blanc
déborde

Normal



Irrégularité

Commencez par effectuer un **Contrôle des buses** et des nettoyages en conséquences. Si le motif de contrôle des buses ressemble à l'illustration suivante, c'est que vos buses de blanc sont désalignées verticalement :

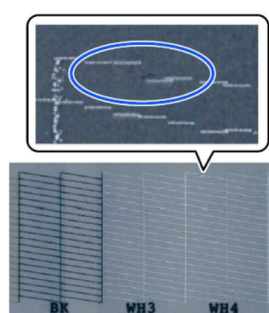



Attention!

- Effectuer cette procédure trop souvent peut causer une baisse de la qualité d'impression.
- Touchez un objet métallique avant de commencer pour décharger l'électricité statique.
- Utilisez toujours des éponges neuves.
- Ne touchez pas aux courroies, aux cartes de circuit et à toute pièce non indiquée.

Pour vous aider, visionnez ce [Lien vidéo](#).


Appuyez sur **Entretien** () -> **Rafrâichissement des buses** -> **Démarrer**.

Ouvrez le capot de maintenance et préparez une éponge dans le support plastique Vérifiez quelles rangées de buses ont des buses désalignées, dans l'exemple suivant WH 4 est désaligné Placez une éponge dans le support dans la position correspondante :

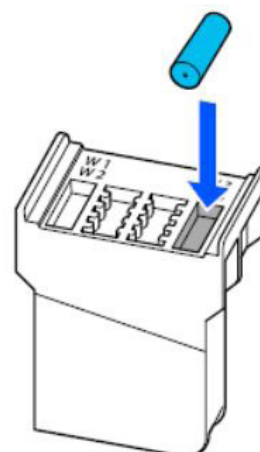
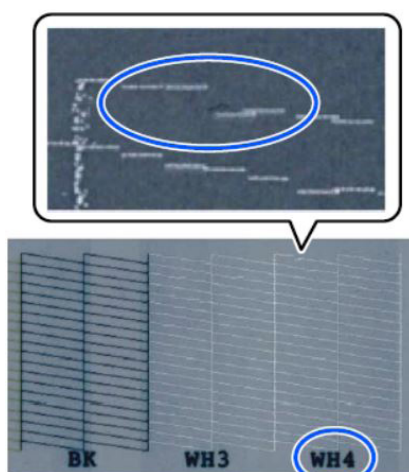


Attention! Ne placez pas des éponges dans les 2 positions en même temps Si vous devez nettoyer 2 zones, faites-le une à la fois.

Tenez le support avec votre main droite comme indiqué dans l'illustration et **Attention** à ne pas toucher les parties indiquées  en dans les illustrations :

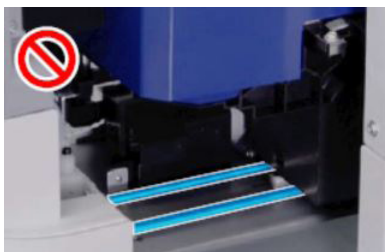

Alignez le côté de la surface avec le bord avant du support :

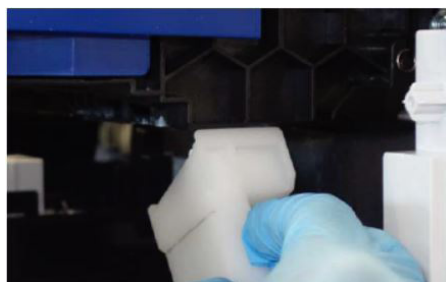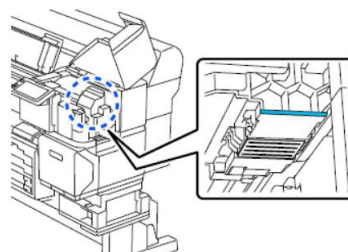

Faites glisser le support sur la face avant de la surface et alignez le comme indiqué :



Inclinez le support vers l'arrière et insérez le bord avant dans le côté de la buse :



Insérez le bord arrière du support dans la rainure arrière et appuyez le support contre la surface de la buse puis déplacez le **5 fois** d'avant (jusqu'à ce que l'éponge dépasse) en arrière (jusqu'à ce que votre doigt touche l'unité d'essuie glace) :



Quand vous avez fini, inclinez le support pour l'enlever de la zone :



Une fois le nettoyage fini, fermez le capot de maintenance, appuyez sur **Terminer** puis effectuez un **Nettoyage automatique de la tête**.

Si le problème persiste, vous devrez déclencher une intervention auprès d'Epson.

Maintenance avant stockage

Si vous n'utilisez pas l'imprimante pendant une période de **2 semaines ou plus** effectuez cette procédure.

Effectuez un entretien avant de faire cette procédure. Il vous faut 5 poches de Cleaning (pour effectuer cette procédure.

Appuyez sur **Entretien** () -> **Maintien préparation** -> **Démarrer**

Suivez les instructions à l'écran. Appuyez sur **Comment faire pour ...** pour afficher la procédure. Une fois le message vous indiquant que la procédure est finie vous pouvez éteindre l'imprimante.

Lorsque vous rallumez l'imprimante, suivez les instructions affichées à l'écran pour remettre les poches d'encre. Appuyez sur **Comment faire pour ...** pour afficher la procédure.

Maintenances Quotidiennes	Maintenances régulières (1 fois pas mois)	Maintenances régulières (lorsqu'un message vous y invite)	Maintenances à faire ci nécessaire
Nettoyage de la plaque de succion	Nettoyage du capuchon	Nettoyage du capuchon	Raffraichissement des buses de blanc
Test de buses	Nettoyage autour de la tête		Nettoyage du capuchon
			Nettoyage autour de la tête
			Nettoyage des rouleaux d'entraînement
			Maintenance avant stockage