



Entretien Sure Color P8500D - T7700D


Maintenance quotidienne

- Test de buses :


Pour maintenir une qualité d'impression optimale, nous vous conseillons d'imprimer un motif de vérification des buses **avant chaque journée de production**.

Assurez vous que l'imprimante est prête à imprimer et aller dans **Menu -> Entretien -> tête d'impr -> Vérification des buses**. Puis cliquer sur Démarrer pour lancer l'impression du test.

Exemple de buses propres

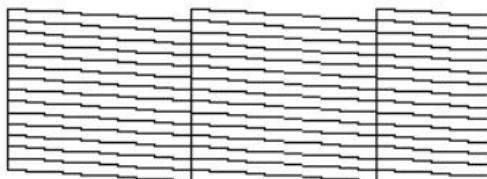

Exemple de buses obstruées

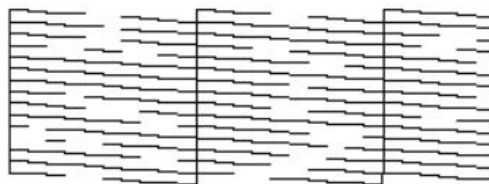

Si le motif ne présente aucune buse obstruées appuyez sur **O** . Si ce n'est pas le cas, appuyez sur **X** et effectuez les nettoyages en conséquence jusqu'à avoir un test de buses propre.

-Nettoyage des têtes

Si le test des buses donne un résultat non conforme il faut effectuer un nettoyage des buses. Aller dans le **Menu -> Entretien -> Nettoyage tête d'impr.**

Sélectionnez les ensembles de buses à nettoyer.

Sélectionnez les paires de couleurs présentant des segments pâles ou manquants dans le motif de vérification.

Appuyer sur OK pour lancer le nettoyage.

Le nettoyage de la tête dure de 4 à 10 minutes.

Maintenances régulières

- Nettoyer automatique :



Il est possible de lancer un nettoyage automatique de la tête d'impression où c'est l'imprimante qui décide des parties à nettoyer (par conductivité électrique)

utilisez un coton tige et trempez-le dans le liquide de maintenance mais essuyez-le sur le bord du



- Remplacement du boîtier de maintenance

Ce boîtier récupère les encres usagées lors des nettoyages de têtes. Lorsque celui ci est plein il convient de le changer (l'imprimante indique lorsqu'il faut le remplacer).

ouvrir le capot du boîtier et le sortir

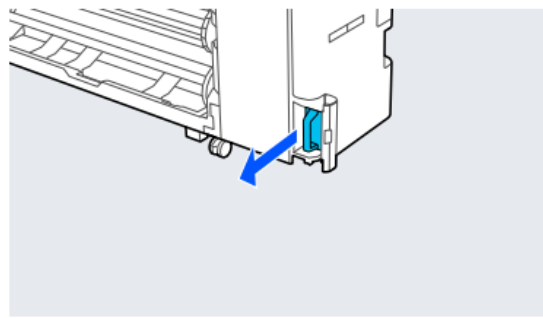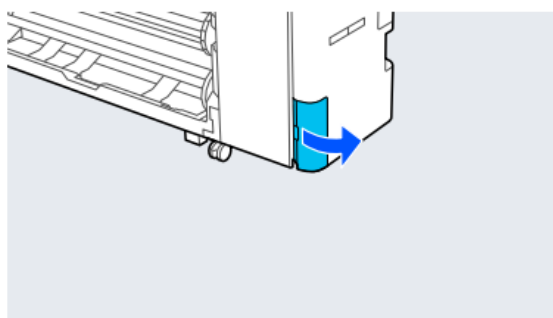


Remplacer le boîtier par un nouveau boîtier et refermer le capot

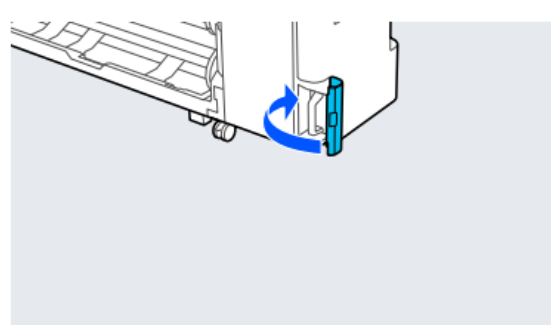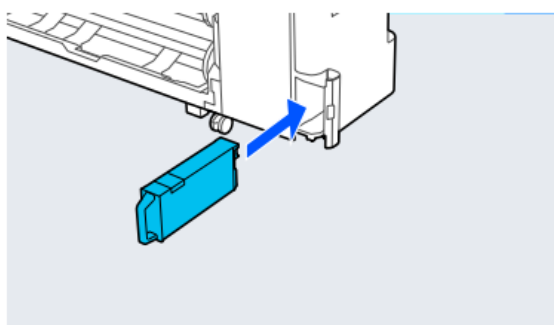


- Nettoyage de l'extérieur

Assurez vous que le ventilateur ne soit pas obstrué par de la poussière

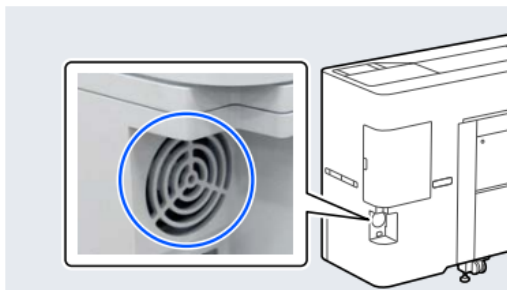


-Nettoyage de l'intérieur



Ouvrez le capot de l'imprimante et nettoyez la platine à l'aide d'un chiffon non pelucheux

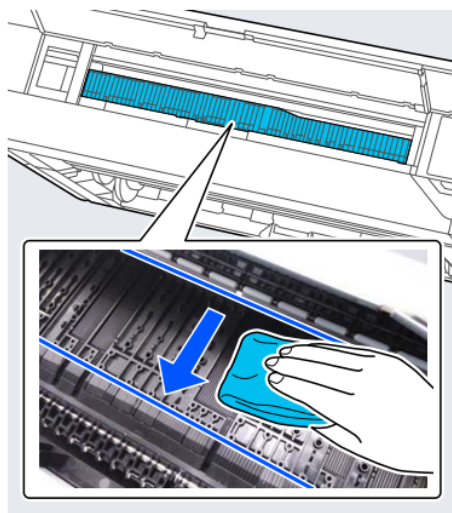

Si des particules obstruent les trous d'aspiration , à l'aide d'un cure dent nettoyer les trous d'aspiration

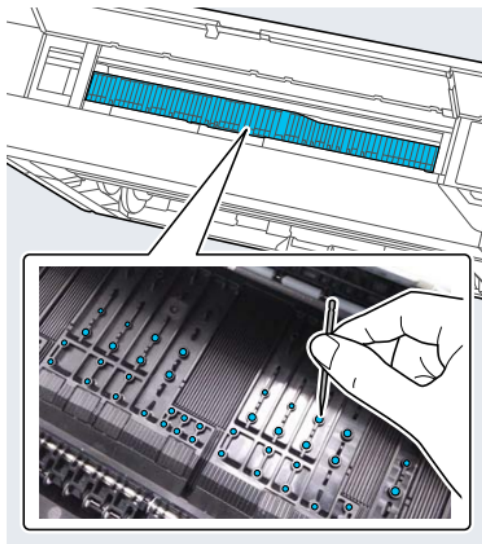

Si le verso de vos impressions est sale, utilisez les batonnets de nettoyage et nettoyez les zones ci dessous

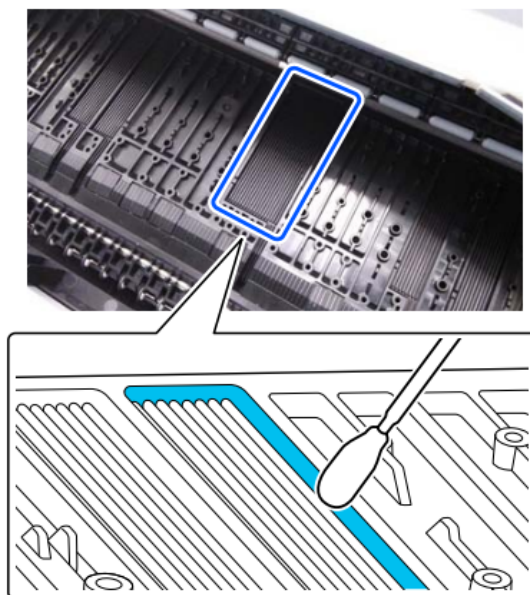
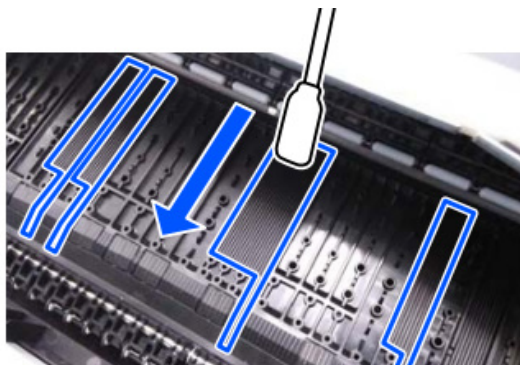


- Nettoyage autour de la tête

Effectuez cette maintenance si vous n'arrivez pas à obtenir une qualité d'impression optimale. Dans le cadre d'une utilisation en production, il est recommandé d'effectuer ce nettoyage 1 fois par mois.



Aller dans le **Menu -> Entretien -> Nettoyage des éléments de maintenance -> Essuyage de la tête d'impression.**

Une fois que la tête s'est déplacée, ouvrez le capot frontal et utilisez les batonnets de nettoyage p


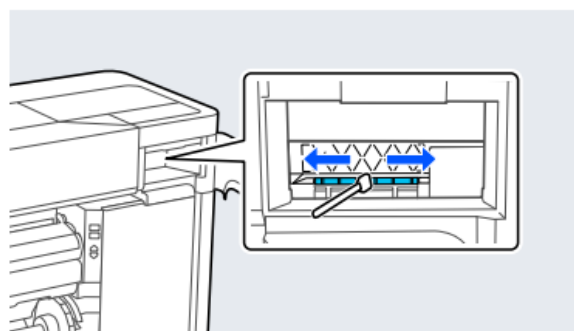
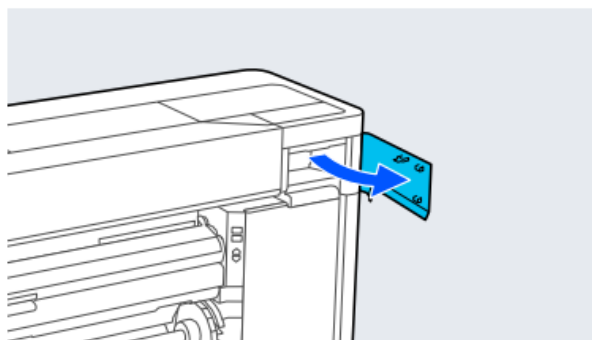


Refermez le capot

Ouvrir le capot arrière, puis ouvrir le capot de maintenance.

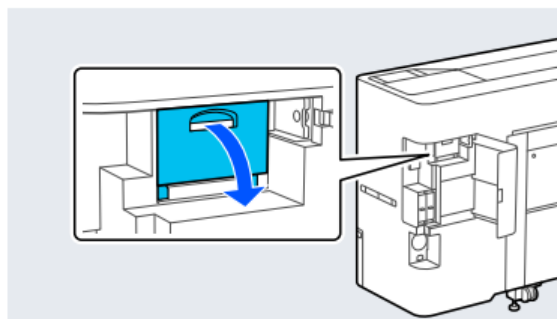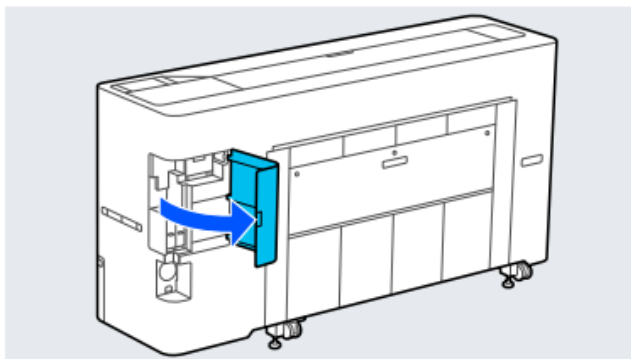

Effectuez le nettoyage sur la partie arrière de la tête et refermer les capots

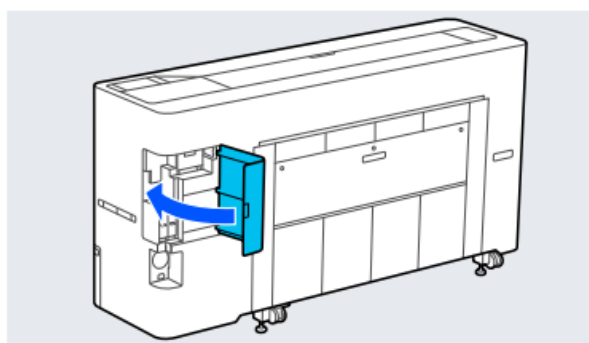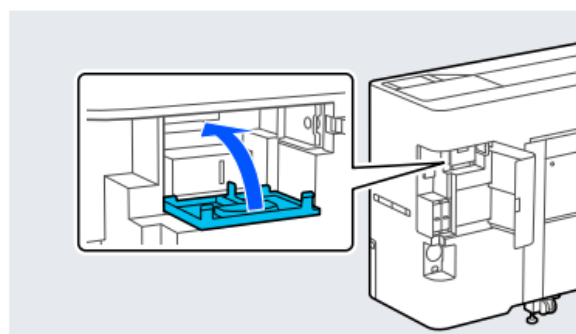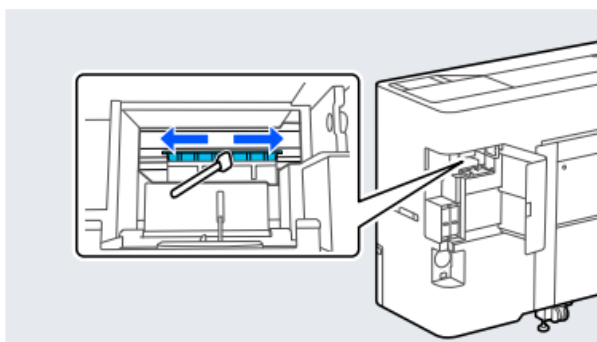



Cliquer sur OK pour terminer la procédure

- Nettoyage des capuchons






Une fois la procédure précédente effectuée, il faut continuer par nettoyer les capuchons (dispositifs permettant de rendre la tête d'impression étanche à l'air au repos).

Dans le cadre d'une utilisation en production, il est recommandé d'effectuer ce nettoyage 1 fois par mois.


Aller dans le **Menu -> Entretien -> Nettoyage des éléments de maintenance -> Nettoyage autour du capuchon**. Le tête se déplace alors puis ouvrez le capot supérieur et retirez le plateau.

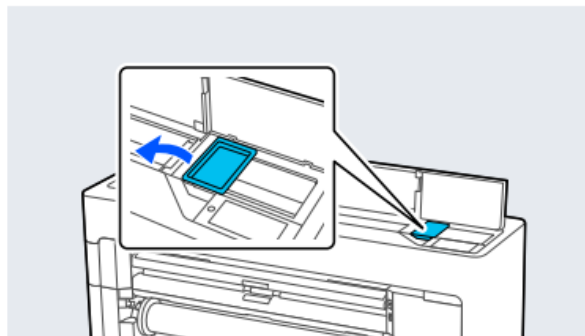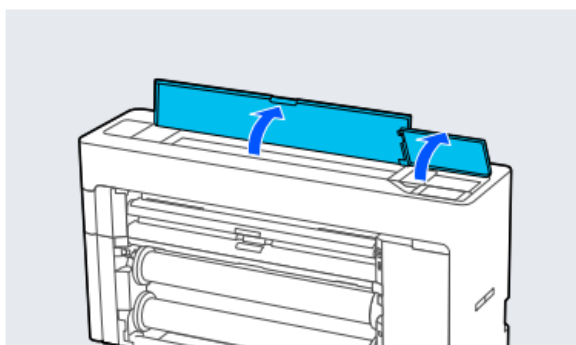


Nettoyer les capuchons à l'aide des batonnets de nettoyage comme indiqué ci dessous :

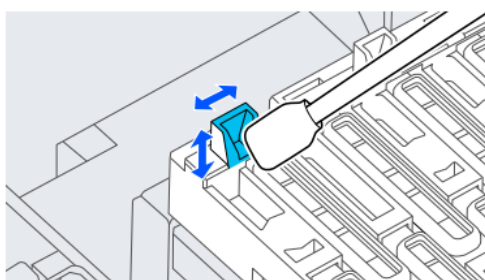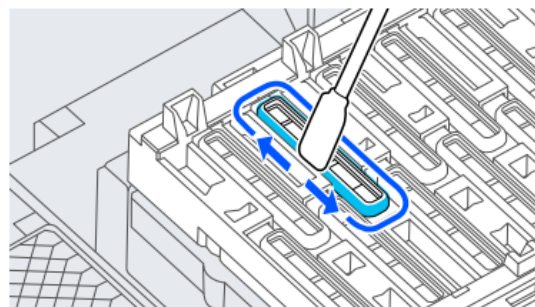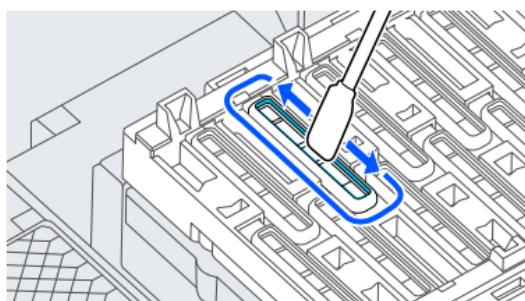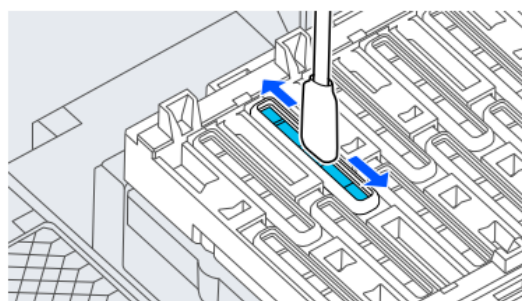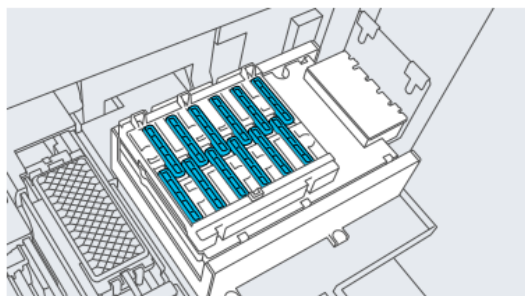




Si des résidus sont incrustés ou collés, vous pouvez utiliser la pince à épiler fournie avec l'imprimante.

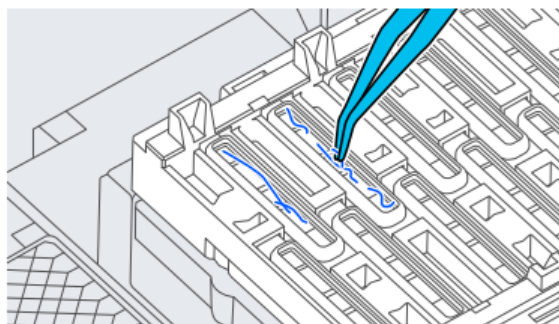

Nettoyez ensuite l'essuyeur en caoutchouc

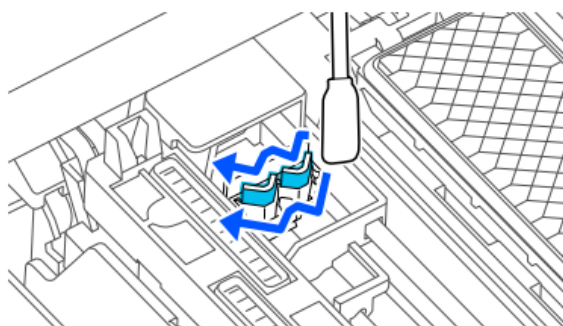

Nettoyez alors le capuchon d'aspiration

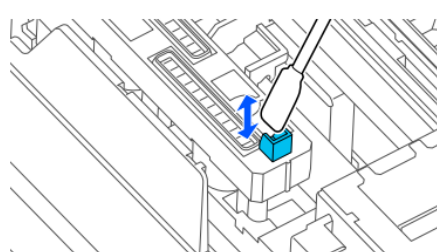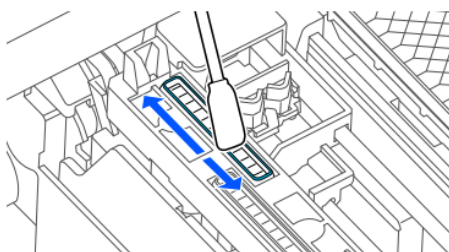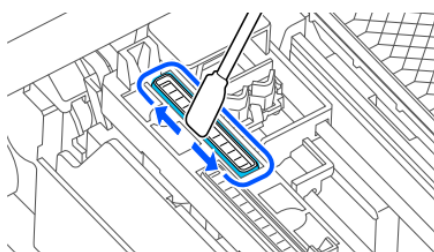

Reemettez la pièce en place et reterminez les capôts. Puis cliquer sur Ok pour terminer la procédure

