



Entretien V1000


Il est important de bien réaliser les opérations recommandées afin de garantir une longévité maximale à votre imprimante ainsi qu'une bonne qualité d'impression.

Maintenance quotidienne

Nettoyage du plateau :

Pour maintenir une qualité d'impression optimale, un nettoyage quotidien du plateau est conseillé pour éviter que la poussière s'accumule :

Ouvrez le capot et munissez vous d'un chiffon doux pour essuyer la poussière ou la saleté. Si il est très sale, humidifiez un chiffon doux, essorez-le et essuyez le plateau. Essuyez ensuite le plateau avec un chiffon doux et sec :

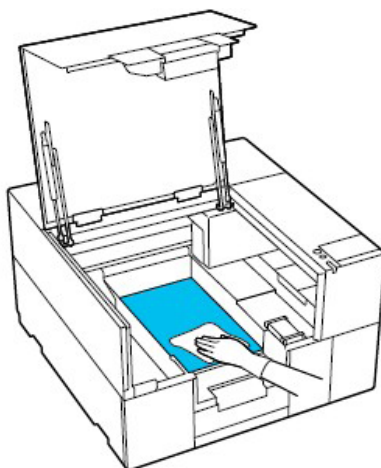


Test de buses :

Pour maintenir une qualité d'impression optimale, nous vous conseillons d'imprimer un motif de vérification des buses **avant chaque journée de production**.


Assurez vous que l'imprimante est prête à imprimer et chargez une feuille blanche ou transparente. Vérifiez que **l'écart du support est de 1,2 mm**. Appuyez sur le menu **Entretien** (🔧) puis sur **Tête d'impr Vérification des buses**. Appuyez sur **Paramètres d'impression** pour modifier la position d'impression et appuyez sur **Démarrer**.

Le motif de vérification est imprimé. Ouvrez le capot, désactivez l'aspiration, retirez le support et fermez le capot. Vérifiez le motif de contrôle des buses :

Exemple de buses propres

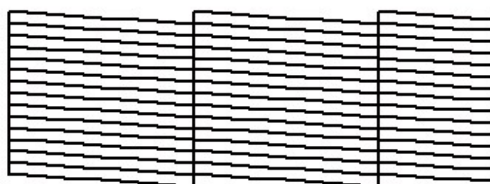

Exemple de buses obstruées

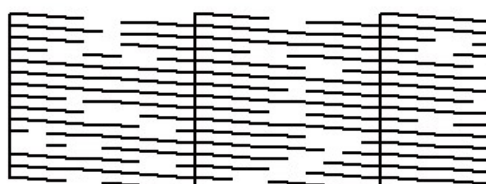

Si le motif présente des buses obstruées, effectuez les nettoyages en conséquence jusqu'à avoir un test de buses propre.

Nettoyage de la tête (automatique) : Lorsque votre test de buses est obstrué

Vous avez plusieurs type de nettoyages disponibles :

- **Nettoyage (recommandé)** : nettoie à l'intensité appropriée.
- **Nettoyage (Léger)** : nettoie avec une faible intensité.
- **Nettoyage (Lourd)** : nettoie avec une forte intensité.
- **Nettoyage de la circulation de l'encre (Blanc)** : À effectuer lorsque le blanc s'imprime de manière irrégulière ou qu'il est plus claire que d'habitude.

Appuyez sur le menu **Entretien** () puis sur **Nettoyage de la tête**. Sélectionnez une méthode de nettoyage puis sélectionnez **Toutes les couleurs** ou **Sélectionner les couleurs** et confirmez avec **OK**. Consultez le message et appuyez sur **Démarrer**. Le nettoyage démarre.

Une fois le nettoyage terminé, appuyez sur **Oui** à l'écran pour imprimer un motif de vérification de buses.

Si vous effectuez plusieurs **Nettoyage (recommandé)** ou plusieurs **Nettoyage (Léger)**, puis **1 ou 2 Nettoyage (Lourd)** et que les buses sont toujours obstruées, effectuez un **Nettoyage autour de la tête (manuel)**.

Agitation des poches d'encre :

L'encre blanche doit être agitée toutes les 24h et **les autres encres toutes les 2 semaines**. Le vernis n'a pas besoin d'être secoué.

Lorsque le message vous demandant de secouer l'encre s'affiche, appuyez dessus puis dans la Liste de messages, appuyez sur le message :



Appuyez sur **Comment faire pour ...** pour afficher la procédure et suivez les instructions.

Vous devez secouer **l'encre blanche environ 30 fois en 10 secondes** et **les autres encres 10 fois en 3 secondes**. L'encre Vernis n'a pas besoin d'être secouée.

Maintenances mensuelle


Nettoyage du capot de la lampe UV : Une fois pas mois ou si l'encre sèche mal

Attention!

Ne déplacez pas la tête avec les mains.

Ne touchez pas le portique.


Ne touchez pas la partie  dans l'illustration :

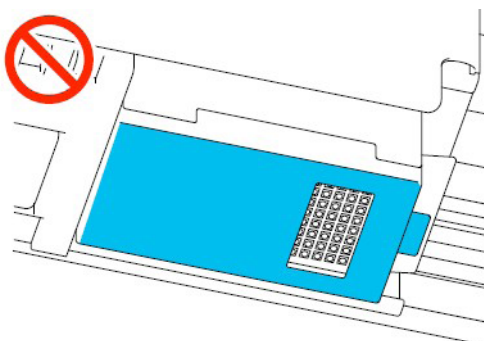


Appuyez sur le menu **Entretien** () puis sur **Nettoyage des éléments de maintenance** puis sur **Lampe UV** et sur **Démarrer**. (vous pouvez vous aider de ce [lien vidéo](#))

La tête d'impression se déplace en position de maintenance.

Ouvrez le capot, regardez sous la tête d'impression et, à l'aide du grattoire fourni, grattez l'encre accumulée sur la surface en verre du capot de la lampe UV :

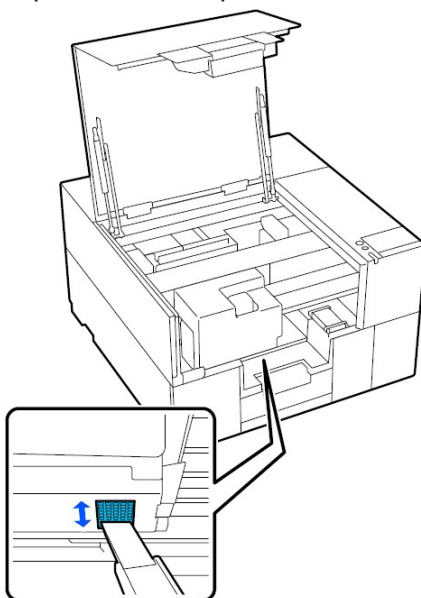

Une fois la poudre d'encre grattée, essuyez-la avec un chiffon doux :

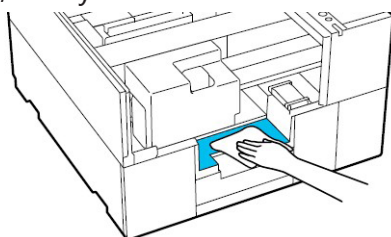

Fermez le capot de l'imprimante et appuyez sur **Terminer** sur l'écran.

Maintenance régulières (à faire en cas de problèmes)

Nettoyage autour de la tête :

Effectuez le nettoyage autour de la tête si malgré plusieurs nettoyages automatique votre test de buse n'est pas bon.

Allez dans le menu **Entretien** () puis sélectionnez **Nettoyage des éléments de maintenance** puis **Autour de la tête** puis **Démarrer**. Voici une vidéo pour vous aider : [lien vidéo](#)



La tête se déplace en position de maintenance :



ATTENTION à ne pas toucher les zones indiquées en rouge :



Avec un coton tige trempé dans le liquide de maintenance et bien essoré, **nettoyer les zones indiquées en bleu :**

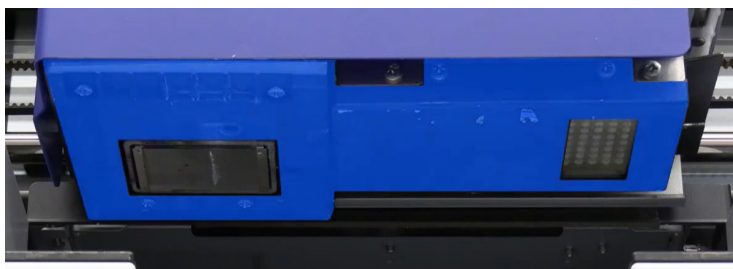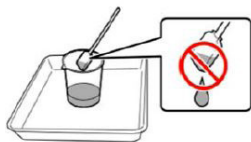

Une fois le nettoyage terminé, fermer le capot et appuyer sur **Terminer**.


Remplacement des consommables

Remplacement du balai :

Lorsque le message Balai en fin de vie s'affiche, remplacez le balai.

Précautions :

- Ne laissez pas tomber le balai.
- Ne touchez pas les pièces indiquées en  dans l'illustration :

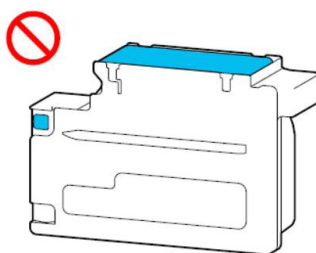

- Stockez le balai dans un endroit tempéré et à l'abri de la lumière.

Sur l'écran **Balai arrive en fin** de vie s'affiche, appuyez sur **OK**. Si le message ne s'affiche pas allez dans **Entretien** () puis appuyez sur **Remplacer les pièces de maintenance** puis sur **Balai**. Consultez le message puis appuyez sur **Démarrer**. Appuyez sur **Comment faire pour ...** pour afficher la procédure et suivez les instructions.

Jetez toujours le balai dans le sac fourni avec le nouveau balai.

Remplacement des filtres à air :

Il est conseillé de remplacer les filtres à air lorsqu'une forte odeur se dégage de la lampe UV ou au maximum tous les 6 mois.

Une erreur apparaît lorsqu'un filtre à air est retiré si la procédure suivante n'est pas utilisée.

Appuyez sur **Entretien** () puis sur **Remplacer les pièces de maintenance** puis sur **Filtres à air**. Consultez le message puis appuyez sur **Démarrer**.

Appuyez sur **Comment faire pour ...** pour afficher la procédure et suivez les instructions.

Une fois le filtre à air avant remplacé, l'écran affichera un guide pour le filtre arrière. Appuyez sur **Comment faire pour ...** pour afficher la procédure et suivez les instructions.

Jetez toujours les filtres dans le sac fourni avec les nouveaux filtres.

Maintenances Quotidiennes	Maintenances régulières (1 fois pas mois)	Maintenances régulières (dans certains cas)	Remplacement des consommables
Nettoyage du plateau	Nettoyage du capot de la lampe UV	Nettoyage autour de la tête	Remplacement des poches d'encre
Test de buses		Nettoyage du capot de l'imprimante	Remplacement du balai
Agitation de l'encre			Remplacement des filtres à air