



# Gérer une configuration

## Maître / Esclave


Si votre parc machine est important, il est possible que Caldera ait besoin de plusieurs PC pour bien fonctionner. Ainsi, on peut répartir les calculs de ripping sur plusieurs unités centrales appelées Esclaves.

Concrètement, Caldera est installé sur tous les PC qui pilotent des machines, même s'ils ne sont pas dotés d'écran ou d'interface Caldera. Le logiciel tourne en tâche de fond pour calculer vos impressions. Il est possible de mettre en place une configuration de ce type dès que vous avez plus d'un driver d'imprimante sur votre licence Caldera.

La licence, justement, sous la forme d'une clé branchée sur un port USB est présente physiquement sur un seul des PC qui se comporte en serveur de licence. Les postes esclaves viennent chercher les informations de licence à travers le réseau local sur le poste maître.


Il est important de bien renseigner sur chaque PC l'adresse IP du serveur de licence et ce à 2 endroits distincts.

D'une part, dans **ServerAdmin** (Menu *Spécial / Administration des Serveurs*), on trouve un bouton « Configuration de Calserver ». Le pousser ouvrira une fenêtre où l'on pourra renseigner une première fois l'adresse IP du poste Caldera Maître, serveur de licence. Sur le poste maître, il faudra laisser la valeur par défaut, à savoir « localhost ».

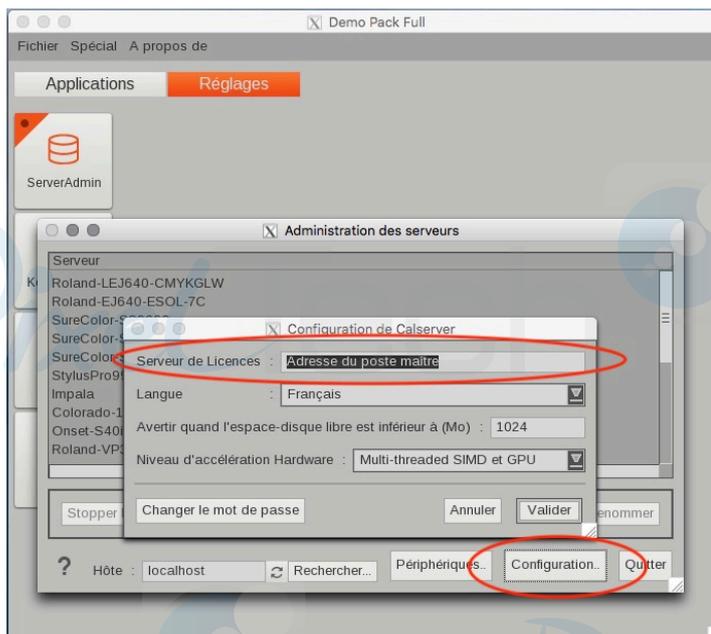



Ensuite, dans l'onglet **Avancé** de **Config** (Menu *Spécial/Configuration Utilisateur*), on trouve un champ **Serveur de Licences** où il faudra reporter de nouveau l'adresse IP du serveur de licences. Là encore, sur le PC maître, on laissera la valeur par défaut localhost.

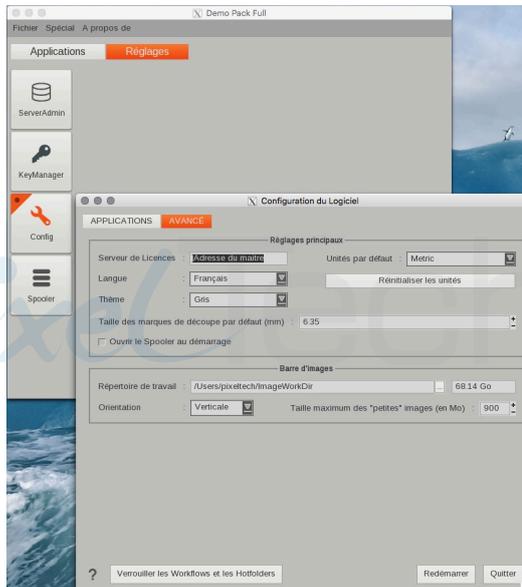

Comme on l'a dit plus haut, ce système permet de mieux répartir les calculs de rasterisation des fichiers et d'optimiser votre production. Mais il permet aussi d'avoir **un Caldera de secours** si le PC-RIP principal venait à planter. En effet, il suffirait de déplacer la clé physique et de mettre à jour les adresses IP pour pouvoir recommencer à imprimer.

Attention, l'interface de Caldera, appelée Visual User est soumise à licence et par défaut, votre clé n'en possède qu'un seul jeton. Ceci veut dire que si vous lancez Caldera depuis un poste esclave, l'interface sera en mode démo. Ceci n'est en rien gênant pour configurer les adresses du serveur de licence comme décrit ci-dessus. Cependant un message vous avertira qu'il n'y a pas de licence pour ce Caldera. N'en tenez pas compte sur les postes esclaves.