


## Enregistrer votre licence Epson Edge Print

Lors du premier lancement de Epson Edge Print, après l'installation du logiciel, une fenêtre s'ouvre vous invitant à enregistrer votre licence en ligne ou hors ligne.

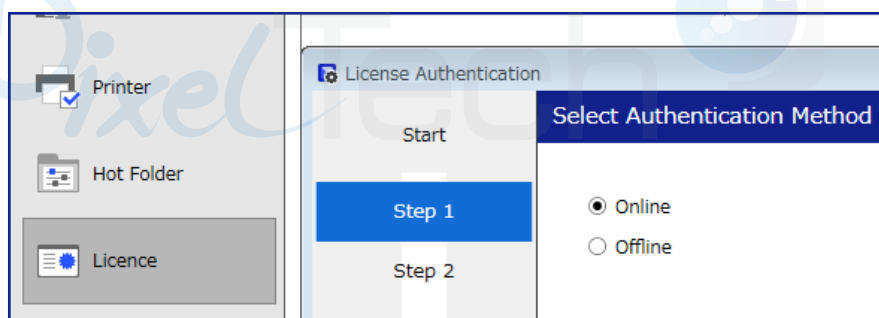

### Enregistrement de la licence en ligne :

Si votre PC est connecté à internet, il suffit de renseigner le numéro de série fourni avec le CD d'installation. Validez et patientez. Votre licence est enregistrée.

Enter the serial number found on the label attached to the product package.


-  -  -

### Enregistrement de la licence hors connexion :

En revanche, si votre PC n'est pas connecté à internet, il vous faudra procéder différemment.


Choisissez offline puis renseignez votre numéro de série. Une clé hardware est alors générée. Vous devez alors scanner le QR-Code qui s'affiche à l'écran avec un smartphone. Vous serez ainsi redirigé vers un site web affichant une nouvelle clé (la clé hardware).

<https://license.cp.epson.com/>



Notez que si votre smartphone est récent, pointer la caméra sur le QR-Code depuis l'application de prise de vue suffira à vous renvoyer vers le site web qui vous donnera la clé hardware.



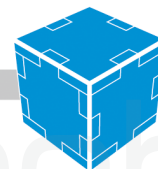

Si vous cliquez sur suivant, vous pourrez alors rentrer ce code et activer votre logiciel.

### **Suppression de la licence :**

Si vous devez déménager l'installation de votre RIP Epson Edge Print, pensez à désactiver la licence au préalable. Dans les préférences du logiciel (menu « Outils », et dans la section « Licences », supprimez la licence activée. Il faut être connecté à internet afin que le numéro soit rendu disponible à nouveau. Si vous n'êtes pas connecté ou si vous devez ré-installer Epson Edge Print suite à une avarie du PC, vous devrez contacter le service technique d'Epson muni de votre numéro de série afin qu'il soit désactivé.

